

MICROLINE Pro 930PS-X/-S/-E 設置ガイド

44148302EE Rev1




はじめにお読みください

1. 製品を確認します。

注!

- ・ケーブルはプリンタに添付されていません。
- ・製品購入時にプリンタ本体にセットされているイメージドラムカートリッジ、メンテナンスユニット（ベルトユニット、定着器ユニット）を最初にご使用願います。他のイメージドラムカートリッジ及びメンテナンスユニットに交換してご使用頂いた後、元に戻しても使用残量表示は元に戻りません。

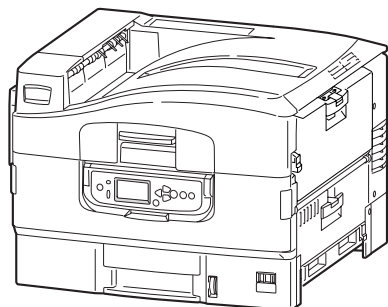


☐ プリンタ本体

イメージドラムカートリッジはプリンタ本体にセットされています。


トナーカートリッジ（4本）

- ☐ シアン
- ☐ マゼンタ
- ☐ イエロー
- ☐ ブラック

☐ クイックガイド

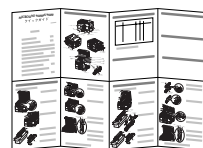


☐ 用紙押さえ




☐ コア



☐ 電源プラグ



☐ 電源コード

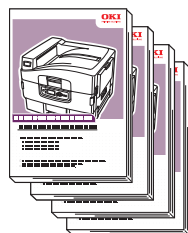

ユーザズマニュアル 4 冊

- ☐ セットアップ編
- ☐ プリンタ機能編
- ☐ 応用編
- ☐ Fiery 編

☐ CD1
ソフトウェア CD



☐ CD2
ユーティリティ CD
(Windows)





☐ CD3
ユーティリティ CD
(Macintosh)











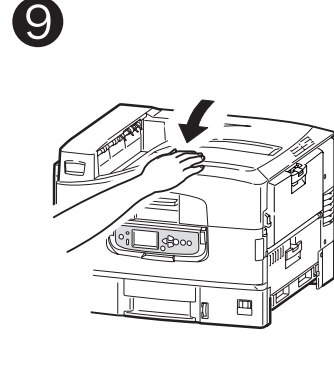
- ☐ クイックガイド 専用袋
- ☐ 保証書・ご愛用者登録カード
- ☐ 設置ガイド（本書）

2. 保護具をはずします。

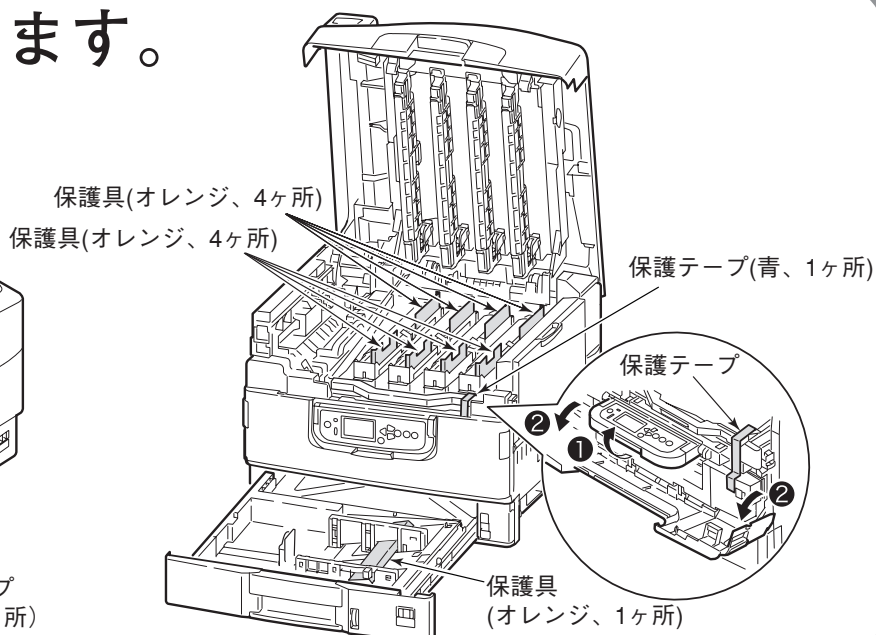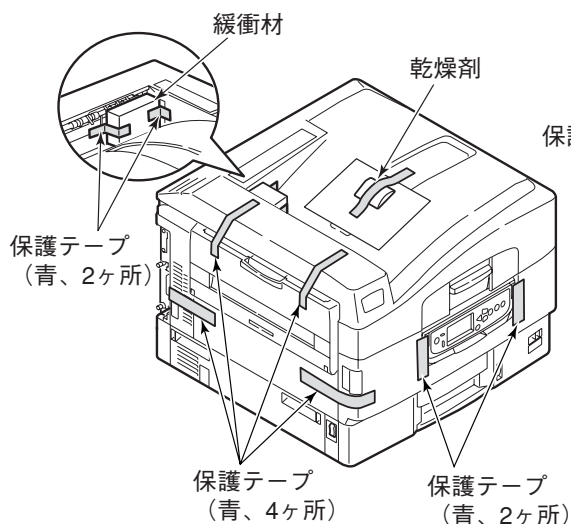


3. 保護具をはずし、トナーカートリッジをセットします。


注! 必ず全ての保護具、保護テープ、保護シート、保護カバーをはずしてください。

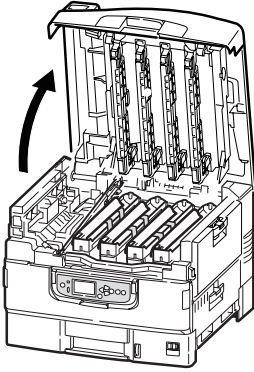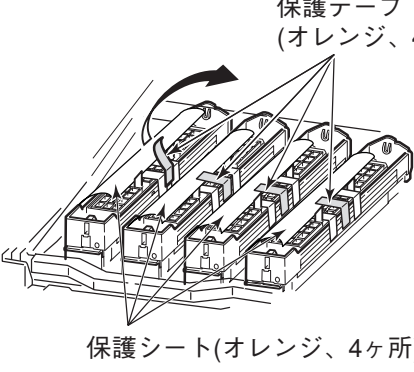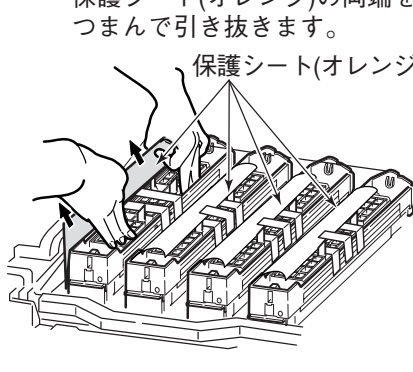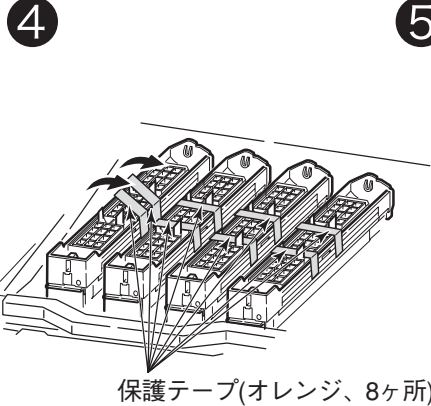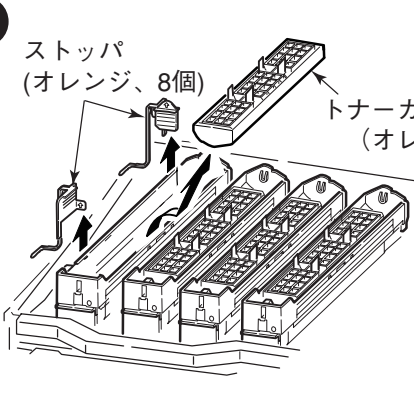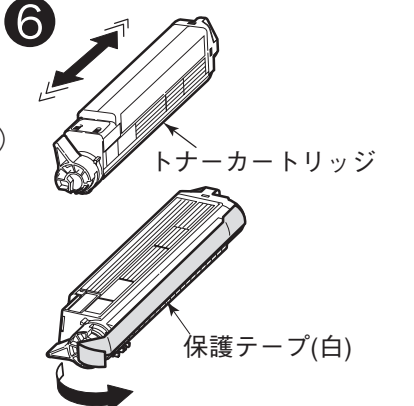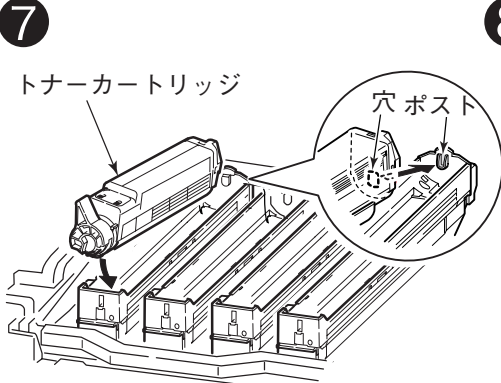- ① 
- ② 
- ③ 
- ④ 
- ⑤ 
- ⑥ 
- ⑦ 
- ⑧ 
- ⑨ 


4. 用紙押さえを取り付けます。

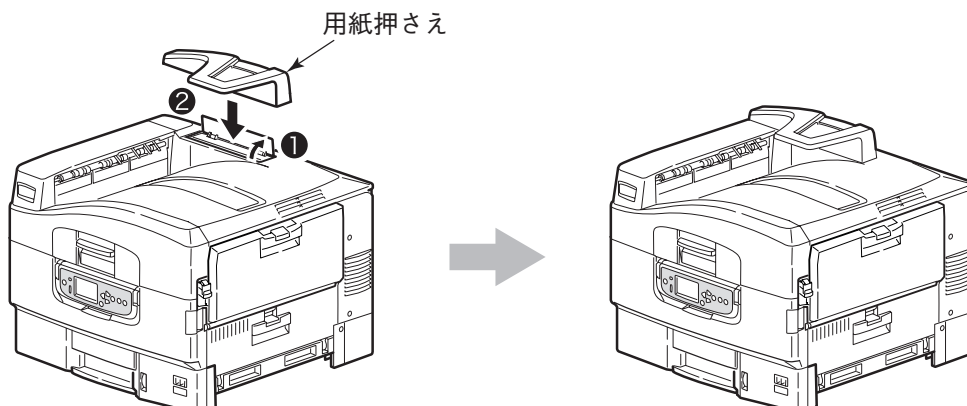


5. クイックガイド専用袋を取り付けます。

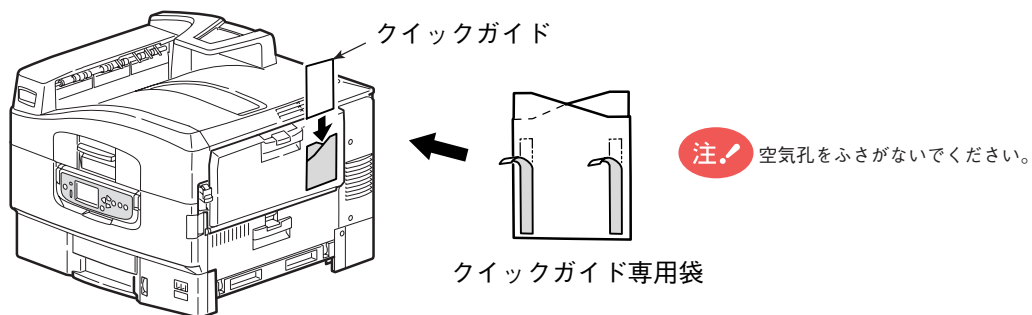

6. 用紙をセットします。

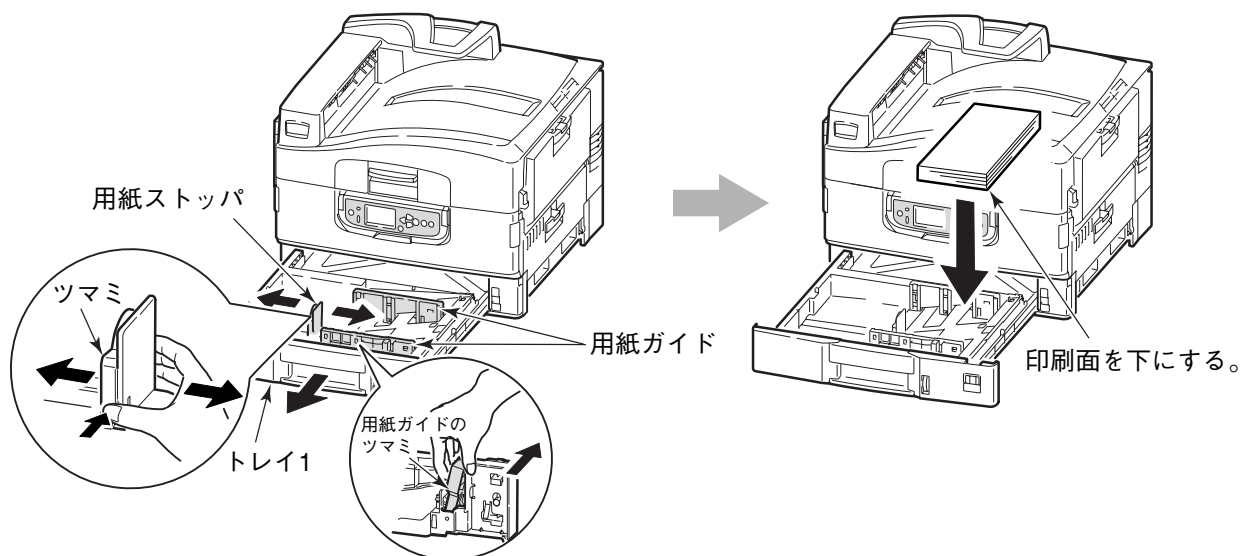


7. 電源を入れます。

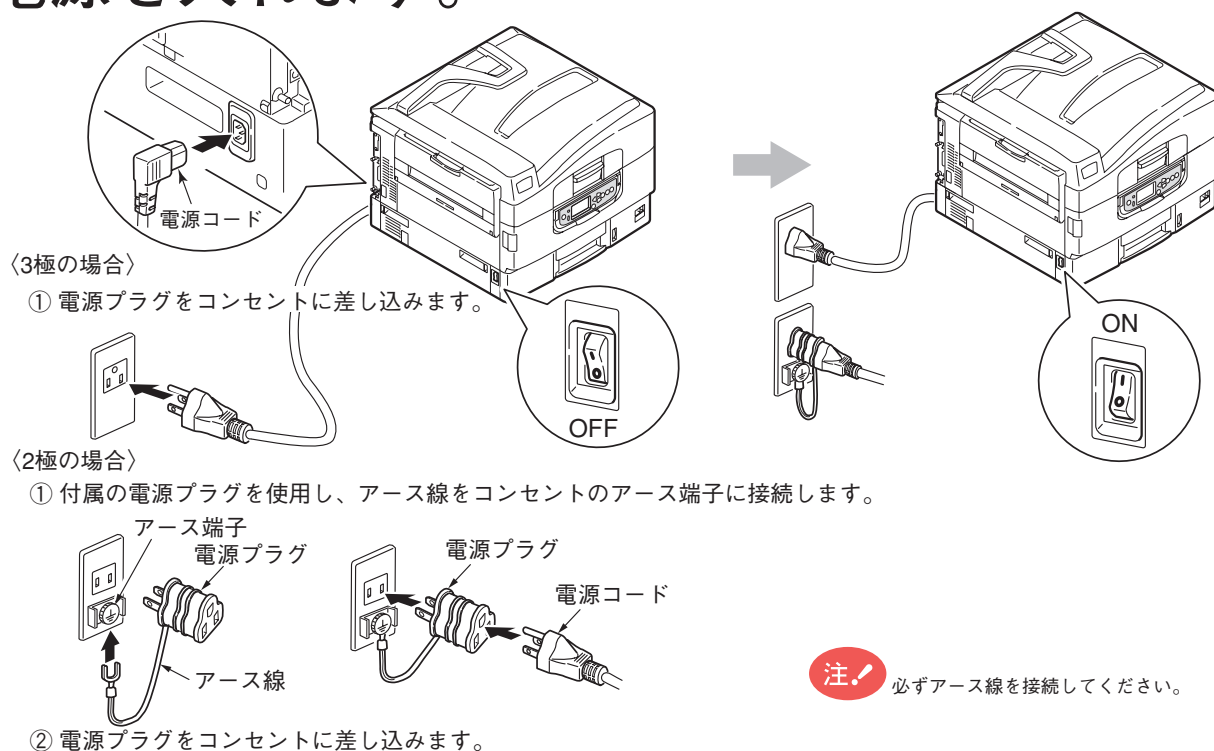

8. メニューマップを印刷します。


プリンタが正常に動作するかを確認するために、メニューマップを印刷します。

- ① 操作パネルに「印刷できます」と表示するまで待ちます。

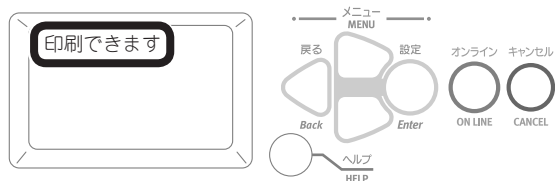


- ② ボタンを押します。

- ③ ボタンを押し、「ページの印刷」を選択し、
 設定ボタンを押します。

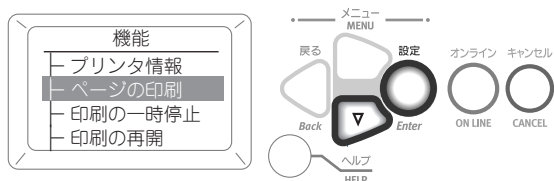


- ④ ボタンを押し、「設定情報」を選択し、
 設定ボタンを押します。

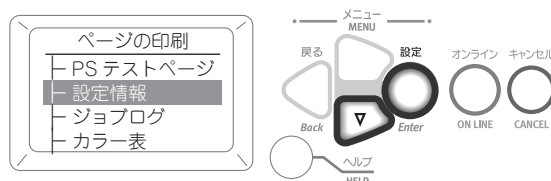


「設定情報を送信中」が表示されます。

- ⑤ メニューマップが印刷されたことを確認します。

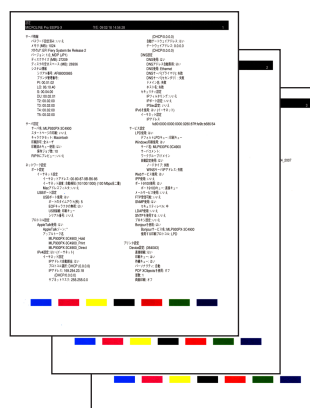


9. 電源を切ります。


- ① シャットダウン／リスタートボタンを4秒以上押します。

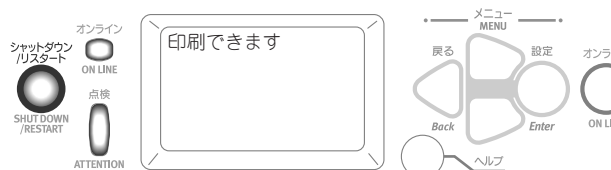

- ② 「シャットダウン完了電源を切るかまたはリスタートボタンで再起動します」と表示されるまで待ちます。

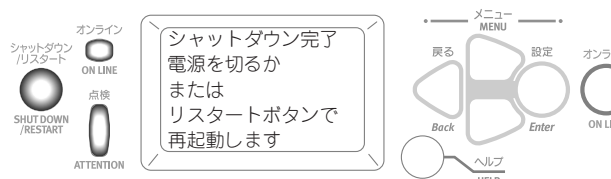

- ③ 電源を切ります。

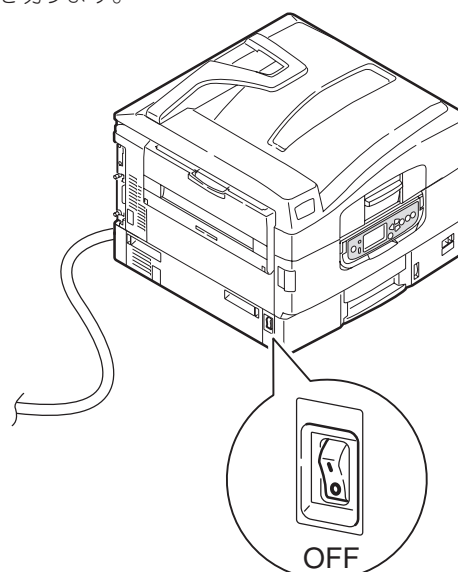

- 続いてコンピュータをセットアップします。

コンピュータのセットアップはユーザーズマニュアル「セットアップ編」をご覧ください。